

Mystim Pure Vibes

Gratulujeme ke koupi Mystim Pure Vibes!

S naším elektro stimulačním zařízením otevíráte bránu zcela novým smyslným zážitkům, které mohou být jemně stimulující nebo silně vzrušující, podle toho, co preferujete.

Než se vrhnete do zábavy, seznamte se prosím důkladně s těmito pokyny.

Elektrická stimulace? Co to vlastně je?

Elektrostimulace je v posledních několika letech stále populárnější. Není divu. Vaše intimní partie obsahují hodně nervů - mnohem více než jiné části těla, a proto je tato oblast tak citlivá - a se správně nastaveným elektro stimulačním zařízením a správnou hračkou můžete stimulovat každý jeden z těchto nervů do extáze. To funguje stejně dobře na vlastní pěst, jako s partnerem, a existují téměř nekonečné způsoby, jak si hračku užít v každé situaci. Mohou vás přivést k rychlému a mocnému orgasmu, nebo vám dopřát hodiny příjemného brnění, které se pomalu šíří celým tělem. Je to zcela na vás. Chcete-li začít, potřebujete tři věci:

1. Elektrický stimulátor, například Mystim Pure Vibes.
2. Hračku nebo pár elektrod, které přenášejí impulsy na kůži.
3. Jasně porozumění tomu, co je bezpečné a co ne.

Abychom zajistili, že neexistují žádné problémy, zejména s posledním bodem, nyní vysvětlíme, jak funguje e-stimulace, co byste neměli dělat a jak je používat bezpečně. Žádáme proto, abyste si pozorně přečetli pokyny.

Výstražná a bezpečnostní upozornění

Elektrická stimulace není nebezpečná, je-li prováděna s vysoce kvalitními výrobky a nikoli „bezmyšlenkovitě“. To znamená, že při používání elektro stimulace musíte vždy dodržovat následující:

- Před použitím vždy zkontrolujte elektrostimulátor a veškeré elektro příslušenství. Poškozené zařízení nepoužívejte.
- Zařízení používejte pouze podle účelu popsaného v tomto návodu k použití.
- Používejte pouze příslušenství společnosti Mystim.
- Dodržujte pravidlo „vždy od pasu dolů“.
- Lidé s elektronickými nebo kovovými implantáty (např. Kardiostimulátory) nesmí používat elektrickou stimulaci bez předchozí konzultace se svým lékařem. Totéž platí pro osoby se srdečními vadami nebo srdeční arytmií.
- Lidé trpící epilepsií nesmí používat elektrickou stimulaci bez předchozí konzultace se svým lékařem.
- Lidé používající kovové antikoncepční prostředky nesmí používat elektrickou stimulaci bez předchozí konzultace s lékařem nebo výrobcem příslušného antikoncepčního implantátu.
- Stimulace nesmí být nikdy aplikována tak, aby elektřina protékala mozkem nebo srdcem.
- Nikdy nestimulovala hrtan nebo krk. Svalové křeče v této oblasti mohou vést k zadušení.
- Elektromagnetická zařízení nesmí být používána v přítomnosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
- Elektrická stimulace nesmí být používána při obsluze vozidel nebo těžkých strojů.
- Elektrická stimulace nesmí být používána během těhotenství.

- Elektrická stimulace se smí používat pouze na zdravé kůži.
- V ojedinělých případech mohou elektrody způsobit podráždění kůže. Při takovém výskytu přerušete stimulaci a vyjměte elektrody. Znovu nepoužívejte až do objasnění a vyřešení příčiny.
- Nikdy nepřilepujte elektrody na kůži již podrážděnou nebo poraněnou.
- Zlikvidujte elektrody, které nedrží dobře.
- Samolepicí elektrody by měla používat pouze stejná osoba.
- V případě podráždění kůže přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Pokud je stimulace nepříjemná, snižte intenzitu na tolerovatelné množství nebo ji přerušete a poraďte se se svým lékařem.
- **Pozor:** Nezapojte vodiče elektrod do zásuvky se střídavým proudem!
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neodpovídáme za poruchu příslušenství třetích stran.
- Nikdy nerozebírejte hračky Mystim, protože by to poškodilo vnitřní strukturu a zničilo by to vaši záruku.

Pure Vibes vás stimuluje elektrickými impulsy. Z čeho se ale vlastně skládá impuls?

Šířka impulsu

Šířka impulsu ukazuje, jak dlouho jednotlivý impuls trvá. Změnou intenzity a šířky impulsu je možné stimulovat různé nervové skupiny. Takže v závislosti na požadovaném efektu a oblasti, která má být stimulována, se doporučují různá nastavení šířky impulsu. Můžete nastavit šířku impulsu v rozmezí 30 až 260 μ s, a to levým ovladačem s označením PULSE WIDTH.

Impulzní frekvence


Impulzní frekvence udává v hertzech (Hz) intervaly, ve kterých jsou elektrické impulzy dodávány přes elektrody na kůži. Frekvence impulsů určuje typ stimulace. Pro brnění je vhodná vyšší frekvence impulsů (od 80 Hz nahoru), s níž již nebudete moci rozlišovat mezi jednotlivými impulsy. Pro pocit vnímání jednotlivých impulsů doporučujeme nižší frekvenci okolo 10 Hz nebo méně. Frekvenci můžete nastavit pomocí pravého ovladače s označením PULSE RATE, a to v rozsahu 2 až 150 Hz.

Intenzita

Intenzita reguluje sílu jednotlivých impulsů. Vzhledem k individuálnímu odporu tkáně, hustotě kůže atd. vnímá každý sílu impulsů odlišně. Intenzitu impulsu můžete upravit pomocí dvou ovladačů intenzity v horní části zařízení. Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte intenzitu, otočením proti směru hodinových ručiček ji můžete snižovat. Vždy začněte s nejnižším nastavení intenzity a pomalu přidávejte, dokud necítíte lechtání. Elektrostimulace by neměla být nepříjemná nebo bolestivá.

DŮLEŽITÉ: Intenzitu upravte až po vložení hračky a před vyjmutím hračky ji vypněte.

Uspořádání ovládacích prvků

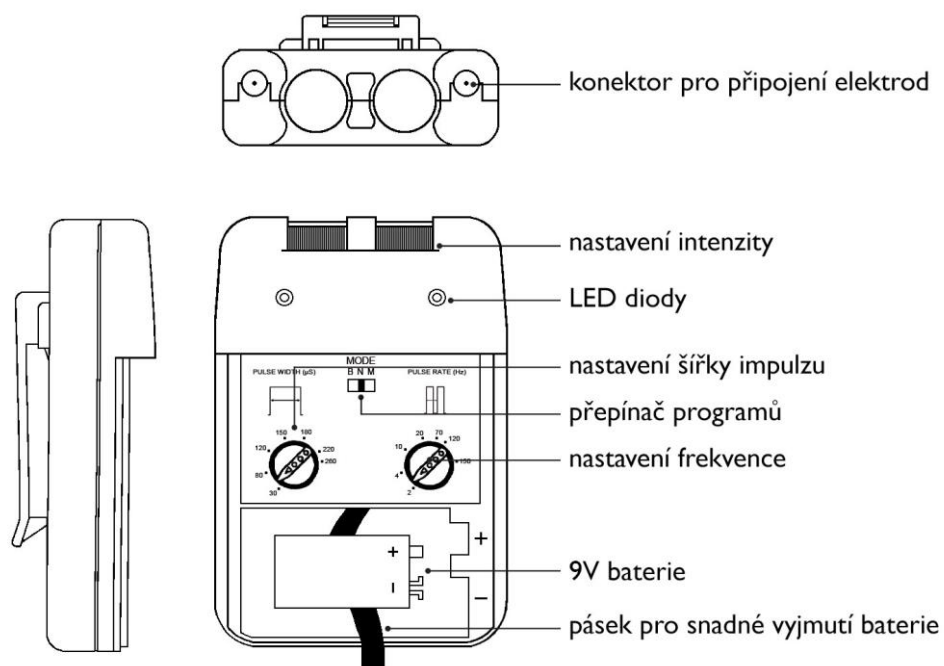

Spuštění jednotky

Pure Vibes spustíte otáčením ovladače intenzity ve směru hodinových ručiček, až uslyšíte „cvaknutí“. Otáčením proti směru hodinových ručiček můžete zařízení opět vypnout.

Doba používání

Pure Vibes můžete používat tak dlouho, jak jen chcete. Obzvláště nízká intenzita a vysoká frekvence impulsní stimulace může trvat hodiny.

Ruční nastavení ovládní

Pokud nechcete použít jeden z přednastavených programů, je možné nastavit šířku impulsu, frekvence a intenzitu ručně. Chcete-li to provést, posuňte posuvný ovladač do polohy „N“.

Přednastavené programy

Kromě ručního nastavení všech funkcí můžete zvolit jeden z aktuálních programů. Posunutím posuvného ovladače můžete vybrat jeden ze tří režimů.

B „Burst mode“

V prvním programu (B) jsou jednotlivé impulzy 7-10 impulsů vysílány v nastavené dávce. Jedná se o kombinaci běžných a nízkofrekvenčních impulsů, která je zvláště vhodná pro stimulaci po dlouhou dobu.

N „normal mode“

Druhé nastavení, normální režim (N), nabízí přímé ovládání. Intenzitu, šířku pulzu a frekvenci lze ručně upravit.

M „modulated mode“

Třetí nastavení je modulovaný režim (M). Funguje podobně jako režim N, ale nepřetržitě mění intenzitu, čímž brání imunizaci nervů a vy tak stále vnímáte změnu pulzování.

Začínáme

Nyní jste obeznámeni s klíčovými charakteristikami vašeho Mystim Pure Vibes - takže je čas to vyzkoušet! Pokud jste začátečník a zatím nemáte žádná oblíbená nastavení, doporučujeme vám začít s následujícím:

- MODE: N
- WIDTH: 140 μ s
- RATE: 70 Hz

Nejprve otáčejte ovladačem intenzity, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, potom zadejte výše uvedená nastavení a teprve potom zvyšujte intenzitu.

Je důležité, aby oba póly měly plný kontakt s pokožkou. To proto, že intenzita elektřiny, která bude proudit z plusu do mínusu, je vždy stejná. Čím je plocha doteku větší, tím je elektřina cítit jemněji. Pokud se elektrody dotknou pouze prsty, veškerá elektřina je soustředěna na malou plochu kůže a je cítit daleko silněji. Představte si to jako potok: pokud má voda dostatek prostoru, skrz který může protékat, je klidná a rovnoměrná, ale pokud musí projít soutěskou, množství vody se nezmenší ani nezpomalí a žene se zde s velkým tlakem. Proto musíte vždy před zapnutím elektřiny důkladně přilepit elektrody, zasunout elektro-dildo nebo připevnit kroužky, aby měly od začátku plný kontakt s pokožkou.

Potom můžete intenzitu pomalu zvyšovat - a máme na mysli opravdu pomalu - dokud se pocit mravenčení příjemně nerozšíří. Dokud je pocit stále příjemný, můžete pokračovat ve zvyšování intenzity. A nyní nastal konečný čas experimentu: Můžete zaměnit brnění za pulzování s nízkou frekvencí impulsů, kde jednotlivé výboje elektřiny jsou tak daleko od sebe, že je můžete individuálně cítit. To se děje například při frekvenci 5 Hz. Abyste dosáhli přerušovaného "píchání", potřebujete nízkou frekvenci impulsu a malou šířku impulsu. To se děje například při frekvenci 5 Hz a šířce 5 μ s. Jednoduše proklikejte různými programy a najděte si to pravé. Důležité: Po dokončení nezapomeňte nejprve vypnout Pure Vibes a teprve potom odstraňte elektrody!

Hraní bez příslušenství - je to možné?

Ano, je to možné. Než se rozhodnete pro speciální příslušenství (elektro dilda, kroužky na penis atd.), používejte pouze samolepicí elektrody, které jsou součástí balení Pure Vibes. Potom záleží na vašich preferencích. Jestli jste muž nebo žena, jaké partie chcete stimulovat, zda sami nebo s partnerem. Podle toho můžete využít následující tipy.

Tipy pro muže

Můžete např. připojit jednu dvojici elektrod na levé straně a jednu na pravé straně vašeho penisu - jednu vlevo a jednu napravo u žaludu, a jednu vlevo a jednu vpravo u kořene. Většina uživatelů cítí toto umístění intenzivněji, když elektrina proudí od žaludu ke kořeni. Další možností je připojit dvě elektrody na hýždě a pouze dvě na penis.

Tipy pro ženy

I zde elektrické impulsy stimulují vše, co je mezi dvěma elektrodami. Takže můžete umístit jednu elektrodu vlevo a druhou vpravo od klitoris, nebo vlevo a vpravo od vaginy. Nebo můžete umístit jednu elektrodu na vnitřní stranu stehna a druhou na perineum.

Tipy pro páry

Pokud dáváte přednost párové stimulaci, doporučujeme následující pokus. Oba umístíte jednu nalepovací elektrodu do své intimní oblasti. Ke kořeni penisu a druhou v okolí vaginy. Během sexu nyní uzavřete elektrický obvod a stanete se živými elektrodami. Nyní budete cítit typické mravenčení, pulzování a bušení elektro sexu nejen přímo prostřednictvím vlastních elektrod, ale také všude, kde jste se navzájem dotkli.

Baterie, čištění a skladování

Pure Vibes je dodáván s 9V baterií. Pokud chcete, můžete použít nabíjecí baterii. Při každé výměně baterie postupujte následovně:

- Zatáhněte víko prostoru pro baterie úplně dolů. (Buďte opatrní, může to být trochu obtížné.)
- Vyjměte baterii z přihrádky na baterie.
- Vložte novou 9V baterii podle schématu umístěného na základně přihrádky na baterie.
- Zatlačte víko zpět na místo.
- Staré baterie a akumulátory řádně zlikvidujte ve sběrných boxech nebo na obecních sběrných místech.

Můžete jednoduše čistit Pure Vibes vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, ale nikdy jej nemůžete držet pod tekoucí vodou nebo ponořit do vody, protože elektro stimulátor není vodotěsný. Skladujte na chladném a suchém místě.

Obsah dodávky

- 1 x jednotka Mystim Pure Vibes
- 2 x elektrodový kabel
- 4 x samolepicí elektrody
- 1 x baterie, 9 V
- 1 x návod k použití
- 1 x plastový kufřík

Technická data

- Kanály: Duální, izolovaný mezi kanály
- Amplituda: Nastavitelná na max. 80 mA pro pozitivní impuls nebo cca 10mA špička pro záporný impuls při zátěži 500 ohmů na kanál
- Frekvence: Nastavitelná od 2 do 150 Hz
- Šíře pulsu: Nastavitelná od 30 do 260 μ s
- Křivka: Asymetrický bifázový obdélníkový puls
- Zdroj: 9V baterie
- Doba používání: cca 60 hodin při průměrném nastavení
- Podmínky pro používání: 0 ° C až +50 ° C při 20% až 75% relativní vlhkosti bez kondenzace, 700 hPa až 1060 hPa
- Podmínky pro skladování: 0 ° C až +50 ° C při 20% až 75% relativní vlhkosti bez kondenzace, 500 hPa až 1060 hPa
- Rozměry: 95 mm (výška) x 65 mm (šířka) x 23,5 mm (hloubka)
- Hmotnost: 115 g (včetně baterie)

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku dva roky od data zakoupení. V záruční době odstraníme všechny vady zařízení způsobené chybami materiálu nebo výroby. Odstranění závad bude provedeno buď opravou nebo výměnou součástí nebo celého zařízení, jak uznáme za vhodné. Záruka vylučuje: Škody způsobené nesprávným použitím zařízení (např. Připojením na nesprávný typ elektřiny nebo typ napětí, připojení k jiným nevhodným zdrojům elektřiny, poruchy způsobené pádem nebo podobně). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo závady, které významně neovlivňují hodnotu nebo použitelnost zařízení. Záruka zaniká v případě zásahu do zařízení neoprávněnými osobami nebo použití neoriginálních náhradních dílů. Pokud jde o záruku, zašlete prosím produkt a originál dokladu o koupi jednomu z našich servisních partnerů nebo přímo společnosti Mystim GmbH. Nároky jakéhokoli druhu jsou z této záruky vyloučeny, pokud naše odpovědnost není ze zákona povinná. Tato záruka se nevztahuje na záruční nároky vznesené proti prodávajícímu na základě kupní smlouvy.

Výrobce

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 563755
Alzenau
Německo

Dodavatel pro Česko a Slovensko

MH SEXSHOP

www.mhsexshop.com

obchod@mhsexshop.com

tel. +420 608926623